Krüger&Matz

IT'S YOUR LIFE,
JUST TAKE IT

EAGLE 975

9.7" TABLET ANDROID 5.0
KM0975

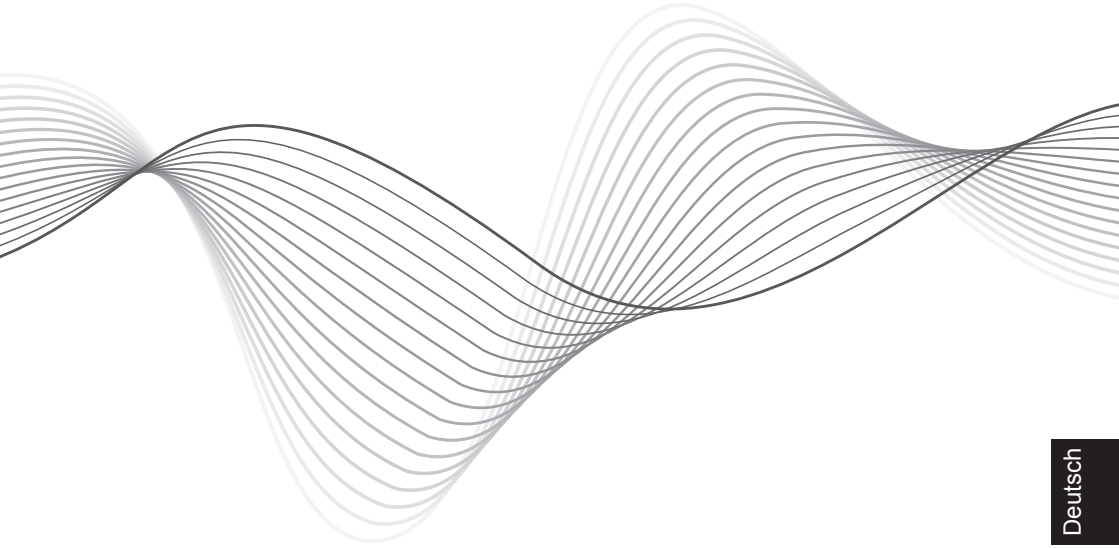

Deutsch

English

Polski

Română

BEDIENUNGSANLEITUNG

OWNER'S MANUAL

INSTRUKCJA OBSŁUGI

MANUAL DE UTILIZARE

Inhalt

Willkommen 4

Wichtige Notizen 4

Tasten und Funktionen 5

I. Erste Schritte 7

1. Ein-/Ausschalten 7

2. Ausschalten 7

2.1 Bildschirm sperren/entsperren (Schlafmodus) 7

3. Anschluss an einen Computer 7

II. Ihr Startbildschirm 8

1. Ändern des Hintergrundbildes des Startbildschirms 9

2. Anwendungen vom Bildschirm löschen / hinzufügen 9

3. Widgets zum Startbildschirm hinzufügen 9

III. Netzwerk Anschluss 10

1. Wi-Fi 10

1.1. Wi-Fi Einschalten 10

1.2. Wi-Fi Ausschalten 10

1.3. Wi-Fi Netzwerk hinzufügen 10

2. 3G Netzwerk 10

IV. Einstellungen 11

1. Drathlos und Netzwerke 11

2. Gerät 12

3. Nutzer 12

4. System 13

V. Batterie 13

VI. Fehlerbehebung 13

VII. Technische Daten 14

Willkommen

Danke für den Kauf dieses Tabletts. Mit **Android 5.0** Betriebssystem, mit einem **2.16 GHz Prozessor** und reaktionsschnellen kapazitiven Touchscreen, bringt es Ihnen eine gute Benutzer Erfahrung.

Bevor Sie beginnen lesen Sie bitte sorgfältig diese Bedienungsanleitung.

Wichtige Notizen

• Die neue Batterie wird voll funktionsfähig sein nach 2-3-mal voll Laden und Entladen.

• Während der Verwendung des Ohrhörers,kann zu hohe Lautstärke zu Hörschäden führen. Also bitte stellen Sie die Lautstärke des Players auf ein moderates Niveau und achten Sie auf die zeitliche Nutzung.

• Trennen Sie nicht das Tablett plötzlich während des Formatieren oder Hochladen und Herunterladen, das kann zu Programm- Fehlern führen.

• Das Tablett nicht selbst auseinander nehmen und verwenden Sie keinen Alkohol, Verdünner oder Benzol, um die Oberfläche zu reinigen.

• Verwenden Sie nicht das Tablett während der Fahrt oder während Sie zu Fuß gehen.

• Das Tablett ist nicht feuchtigkeits- und wasserbeständig. Bitte verwenden Sie es nicht in einer feuchten Umgebung.

• Nicht fallen lassen oder auf harten Untergrund schlagen; der Bildschirm kann dadurch beschädigt werden.

• Aktualisieren Sie die Firmware nicht selbst. Dies würde zu Schäden an Ihrem Tablett führen.

Tasten und Funktionen

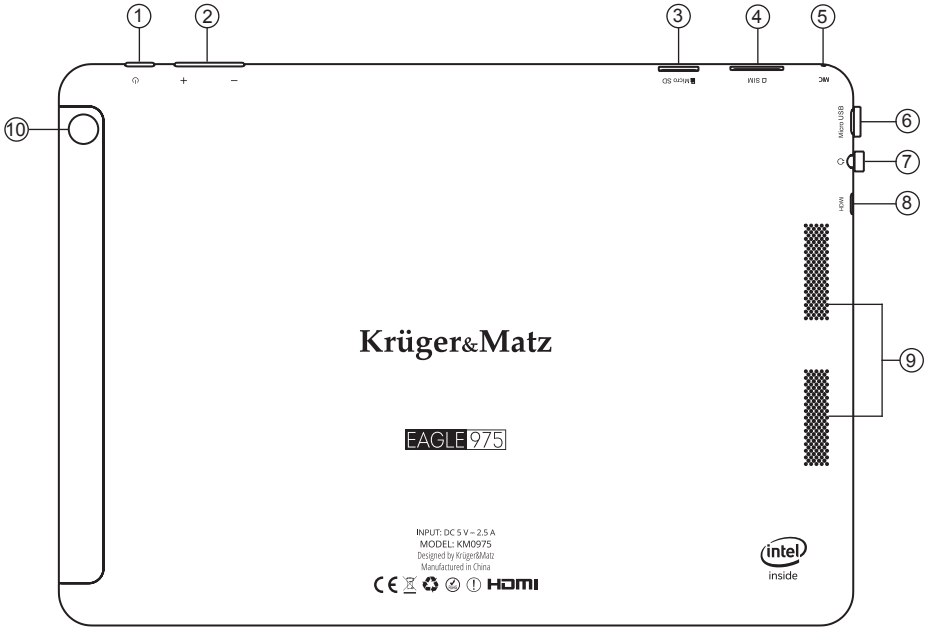

Deutsch

1	Taste Ein-/ Aus und Verrieglung	Drücken und halten um das Gerät ein- und auszuschalten. Kurzes drücken um den Bildschirm ein- und auszuschalten
2	Vol-/Vol+	Drücken um die Lautstärke zu verringern/erhöhen
3	TF Karten- Steckplatz	Einstecken Ihrer TF Karte
4	SIM-Kartensteckplatz	SIM-Kartensteckplatz
5	MIK	Anschluss für ein Mikrofon
6	Micro-USB Steckplatz/ Stromversorgung (DC Eingang)	• Anschluss an einen Computer über ein USB Kabel zur Datenübertragung (z.B. Musik, Videos, Fotos, und andere Dateien) • Anschluss an ein 5V 2.5A Ausgang Netzgerät, als Zubehör mitgeliefert
7	Kopfhörer- Anschluss	Anschluss des Kopfhörers
8	HDMI Anschluss	Anschluss an einen TV mittels eines HDMI Kabels
9	Lautsprecher	Lautsprecher
10	Rückfahrkamera	5 Mpx Kamera Autofokus
11	Frontkamera	2Mpx Kamera

I. Erste Schritte

1. Einschalten

Um Ihr Tablett einzuschalten, die Netztaste drücken und halten bis das Gerät sich einschaltet. Das Gerät startet mit einem gesperrten Bildschirm:

- Auf das Symbol tippen und nach oben ziehen zum entsperren.
- Auf das Symbol tippen und nach links ziehen um die Kamera zu öffnen.
- Auf das Symbol tippen und nach rechts ziehen um die Telefonfunktion zu öffnen.
- Berühren Sie den oberen Bildschirmrand und ziehen nach unten um Schnelleinstellungen zu öffnen.

2. Ausschalten

Um Ihr Tablett auszuschalten, die Netztaste drücken und halten bis das Abschaltfenster erscheint; tippen Sie “Ausschalten” um das Gerät auszuschalten.

2.1. Bildschirm sperren/entsperren (Schlafmodus)

Um Batterie zu sparen, schalten Sie Ihr Tablett in den Schlafmodus, indem Sie den LCD Bildschirm ausschalten. Um dies zu tun, drücken Sie kurz die Netztaste . Erneutes

drücken um den Bildschirm wieder einzuschalten.

3. Anschluss an einen Computer

Sie können Ihr Tablett mit Ihrem Computer verbinden mit dem mitgelieferten USB-Kabel, so dass Sie Multimedia-Dateien übertragen können.
Wenn Ihr Computer ein XP-System besitzt, installieren Sie bitte einen Windows Media Player 11 auf Ihren Computer vor der Übertragung von Multimediadateien, da das Android-System Windows Media Player 11 Unterstützung benötigt.

II. Ihr Startbildschirm

a.	Wi-Fi Signal wird angezeigt bei Wi-Fi Anschluss
b.	Zeigt Batteriestatus
c.	Tippen zur Rückkehr zum vorherigen Bildschirm/ Seite
d.	Rückkehr zum Startbildschirm
e.	Tippen um ihre aktuellen Operationen anzuzeigen
f.	Drücken um die Lautstärke zu verringern
g.	Drücken um die Lautstärke zu erhöhen
h.	Print screen
i.	Menu

Deutsch

1. Ändern des Hintergrundbildes des Startbildschirms

Tippen und halten in irgendeinem leeren Platz am Bildschirm, es erscheint eine Menüliste; wählen Sie die gewünschte Option.

2. Anwendungen vom Bildschirm löschen / hinzufügen

Auf ein Anwendungs-Symbol das Sie zum Startbildschirm hinzufügen möchten tippen uns halten und zum gewünschten Platz bewegen.
Um eine Anwendung vom Startbildschirm zu löschen, auf das Symbol tippen und halten und zum X Symbol bewegen.

3. Widgets zum Startbildschirm hinzufügen

Um eine Widget - Verknüpfung zum Startbildschirm hinzuzufügen, Widget – Liste öffnen, auf die gewünschte Anwendung tippen und halten und zum gewünschten Platz bewegen.

III. Netzwerk Anschluss

1. Wi-Fi

Wi-Fi kann nur verwendet werden, wenn es mit einem Wi-Fi Heim- Zugriffspunkt (AP) oder einen freien ungesicherten Wi-Fi Internet Zugriffspunkt verbunden wurde. Unter „Wireless & Netzwerk", tippen Sie auf "Wi-Fi", um es einzuschalten. Nach einem Moment sollte Ihre Netzwerk-Liste erscheinen. Wenn Sie nach verfügbaren Netzwerken neu suchen müssen, tippen Sie auf "Suchen".

1.1. Wi-Fi Einschalten

Gehen Sie zu "Einstellungen" → danach "Wireless & Netzwerke" → "Wi-Fi" um Wi-Fi einzuschalten.
Ihr Tablett zeigt die in Reichweite gefundenen Netzwerke an. Tippen Sie auf ein Netzwerk zum verbinden. Wenn nötig, Netzwerk SSID, Sicherheitsparameter und Wireless Passwort eingeben und tippen "Verbinden". Wenn Ihr Tablett mit dem Netzwerk verbunden ist, erscheint die Wireless Anzeige in der Statusleiste.

Deutsch

1.2. Wi-Fi Ausschalten

Bitte Wi-Fi ausschalten wenn Sie es nicht benutzen um die Batterie zu schonen. Um Wi-Fi auszuschalten bewegen Sie erneut den Schieber.

1.3. Wi-Fi Netzwerk hinzufügen

Benutzer können auch ein Wi-Fi Netzwerk hinzufügen unter "Einstellungen" → "Wi-Fi Einstellungen", auf das Symbol ⋮ tippen und "Netzwerk hinzufügen" auswählen. SSID (Name) des Netzwerks eingeben. Wenn nötig, Sicherheitsparameter oder andere Konfigurationsdetails eingeben. Tippen Sie auf "Speichern".

2. 3G Netzwerk

Einige Modelle unterstützen Optional 3G Netzwerk. Tablette mit einem SIM Kartensteckplatz erlaubt Ihnen den Zugang zum Internet über Ihre 3G SIM Karte, während Wi-Fi Netzwerk nicht zur Verfügung steht. Bitte Ihre 3G Karte in den SIM Kartensteckplatz des Tabletts einfügen und das Tablett erhält automatisch 3G Signal.

IV. Einstellungen

Tippen Sie auf das Symbol „Einstellungen“ für das Einstellungsmenü. . Sie können prüfen und wählen: Drahtlos und Netzwerke, Ton, Anzeige, Speicher, Akku, Konten und Synchronisierung, Sprache, Zeit und Datum, über Tablet, etc.

1. Drathlos und Netzwerke

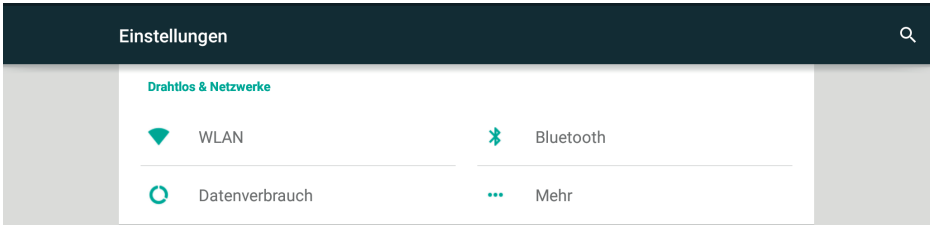

Wi-Fi: Zeigt verfügbare Wi-Fi Netzwerke an. Ermöglicht das hinzufügen eines neuen Wi-Fi Netzwerks.

Bluetooth: Verwaltung der Bluetooth Verbindungen.

Datenbenutzung: Datenbenutzung in Anwendungen.

Weitere: Zusätzliche Optionen und Einstellungen.

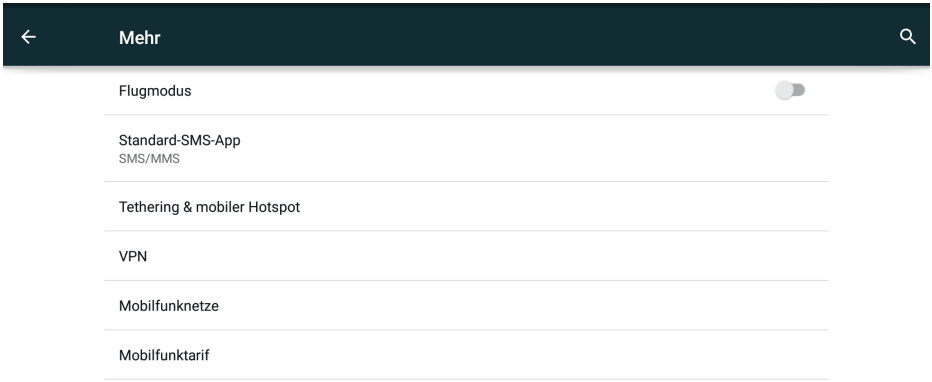

2. Gerät

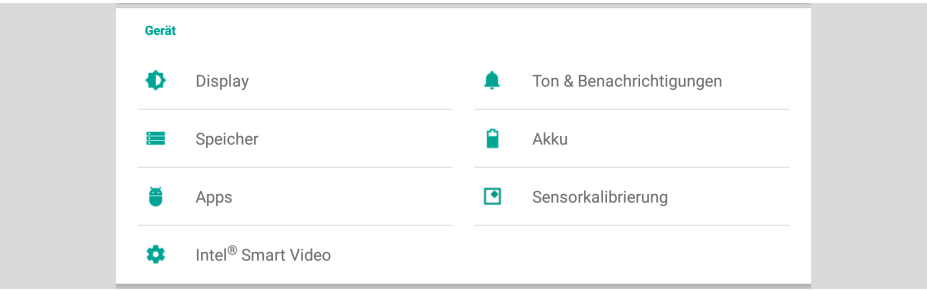

Display: Display Einstellungen: Helligkeitsstufe, Hintergrundbild, Schlafzeit, usw.

Ton & Mitteilungen: diese Option ermöglicht das Einstellen des Tons und der Mitteilungen: Media-Lautstärke, Alarmpegel, Klingeltonpegel, Vibrationen, Klingelton, Mitteilungs-Klingelton, usw.

Speicher: überprüfen des internen und externen Speichers (optional). Sie können hier sicher externe Speicher entfernen.

Batterie: Anzeige des Batterieladung.

Apps: Anzeige der Liste heruntergeladene, aktive und verfügbaren Anwendungen.

Sensor Kalibrierung: Gyroskope und Kompass Kalibrierung.

Intel® Smart Video: Intel® Smart Video Funktion ein/aus.

3. Nutzer

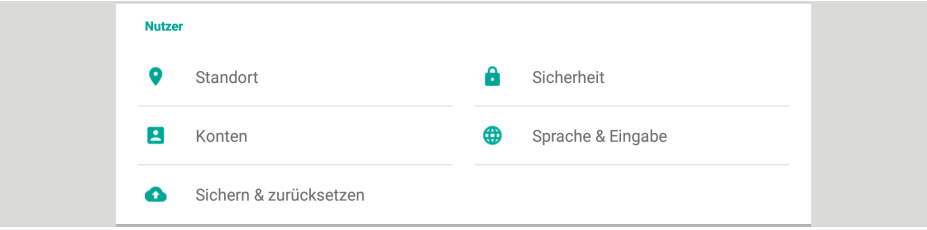

Standort: Standort-Funktion Einstellungen.

Sicherheit: Sicherheit und Schutzeinstellungen.

Kontos: verwalten der Google Konten.

Sprache & Eingabe: einstellen der Sprache und Eingabemethode.

Backup & Zurücksetzen: Ermöglicht Backup, automatische Wiederherstellung

(bei erneuter Installierung einer Anwendung, Wiederherstellung von Einstellungen und Daten aus Sicherheitskopien) und zurücksetzen auf Werkseinstellungen.

4. System

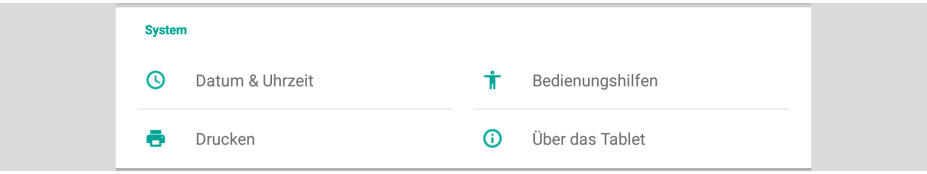

Datum & Zeit: Datum und Zeiteinstellungen.

Erleichterte Bedienung: Einstellen der erleichterten Bedienung.

Drucken: Druckereinstellungen.

Über Tablett: Anzeige von Informationen über Modelnummer, Softwareversion, usw.

V. Batterie

Sehr schwache Batterie

Volle Batterie

Batterie Laden

Zeigt eine volle Batterieladung an. Wenn die Batterieladung zu niedrig wird, wird eine Warnmeldung am Bildschirm angezeigt.
Bitte benutzen Sie nur ein original 5 V / 2 A Netzgerät um das Gerät aufzuladen.

VI. Fehlerbehebung

1. **Kann Tablett nicht einschalten**
   Überprüfen Sie den Ladezustand der Batterie. Laden Sie die Batterie bevor Sie das Tablett einschalten. Wenn Ihr Tablett noch immer nicht einschalten lässt, versuchen Sie ein Reset durchzuführen,

2. **Kein Ton in den Kopfhörern**
   Überprüfen Sie ob die Lautstärke auf „0” eingestellt ist. Der Kopfhörer kann defekt sein, bitte austauschen.
3. **Großer Lärm**
   Überprüfen Sie ob Staub in den Kopfhörern oder Lautsprechern ist. Überprüfen Sie ob die Datei nicht beschädigt ist.
4. **Reagiert auf keine Eingabe**
   Benutzen Sie einen Stift um ein Reset durchzuführen und schalten Sie danach das Gerät wieder ein.
5. **Anwendung funktioniert nicht**
   Mögliche Gründe dafür sind, diese Anwendung nicht mit Ihrem Betriebssystem kompatibel oder die heruntergeladene .apk Datei ist beschädigt so müssen Sie möglicherweise eine Vollversion herunterladen.
6. **Löschen eines Google Kontos**
   Wenn ein Konto hinzugefügt wird, wird das Konto in“ Konten” der “Einstellungen” gezeigt, in dem können Sie auch ein anderes Konto hinzufügen. Um ein unerwünschtes Konto zu löschen, gehen Sie auf “Einstellungen” → “Backup & Zurücksetzen”. Interner Speicher des Tabletts, heruntergeladene Anwendungen usw. werden ebenfalls gelöscht, mit Ausnahme der Informationen in Ihrem Flash-Speicher. Seien Sie vorsichtig, bevor Sie diese Operation durchführen.

VII. Technische Daten

Display	Größe	9,7“
	Auflösung	2048x1536 IPS
	Seitenverhältnis	4:3
	Touch Panel Typ	Kapazitiv
	Berührungspunkte	10
System	Prozessor	Intel® Atom™ processor Z3736F
	Prozessor-Geschwindigkeit	1,33 GHz (max 2,16 GHz) Quad-Core
	RAM	2GB DDR3
	Speicher	16 GB
	Betriebssystem	Android 5.0
	G-Sensor	Ja
	Kamera	Frontal 2 Mpx, Rückseite 5 Mpx auto focus
	Mikrofon	x1
	Lautsprecher	x2

I/O Anschlüsse	Mikro SD Steckplatz	x1
	USB-Steckplatz	x1 micro USB
	HDMI Ausgang	x1 micro HDMI Anschluss
	Kopfhöreranschluss	x1
	SIM-Kartensteckplatz	x1
Kommunikation	Wi-Fi	802.11/b/g/n
	3G modem	Ja
	Bluetooth	Ja
Stromversorgung	AC Netzgerät	5V 2,5A
	Batteriekapazität	8000mAh
Physikalische Eigenschaften	Gewicht	516 g
	Abmessungen	239×169×8 mm
Zubehör	AC Netzgerät	x1
	Kopfhörer	x1
	USB-Kabel	x1
	Bedienungsanleitung	x1

Die Spezifikationen können ohne Ankündigung geändert werden.

Hiermit erklär die Firma Lechpol dass sich das Gerät KM0975 im Einklang mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet. Konformitätserklärung zum Download auf www.lechpol.eu

Deutsch
Korrekte Entsorgung dieses Produkts
(Elektromüll)

(Anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem)
Die Kennzeichnung auf dem Produkt bzw. auf der dazugehörigen Literatur gibt an, dass es nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dam normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Entsorgen Sie dieses Gerät bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschilchen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Recyceln Sie das Gerät, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Private Nutzer sollten den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder die zuständigen Behörden kontaktieren, um in Erfahrung zu bringen, wie sie das Gerät auf umweltfreundliche Weise recyceln können. Gewerbliche Nutzer sollten sich an Ihren Lieferanten wenden und die Bedingungen des Verkaufsvertrags konsultieren. Dieses Produkt darf nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

Vertrieben durch LECHPOL Electronics BV, Nijverheidsweg 15 4311RT Bruinisse, Niederlande.

Item

Welcome 17

Important notices 17

Key and functions 17

I. Getting Started 19

1. Turn on 19

2. Turn off 19

2.1. Lock/unlock the screen (sleep mode) 19

3. Connect to computer 20

II. Your Home Screen 20

1. Change wallpaper for home screen 21

2. Add/delete applications on home screen 21

3. Add widgets to home screen 21

III. Network Connection 21

1. Wi-Fi 21

1.1. Turn on Wi-Fi 22

1.2. Turn off Wi-Fi 22

1.3. Add a Wi-Fi network 22

2. 3G Network 22

IV. Settings 22

1. Wireless and networks 23

2. Device 23

3. Personal 24

4. System 25

V. Battery 25

VI. Troubleshooting 26

VII. Technical specification 27

Welcome

Thank you for purchasing this tablet. Running on **Android 5.0**, with an up to **2.16 GHz processor** and highly responsive capacitive multitouch screen, it brings you wonderful user experience.

Before first use, please read this user manual carefully, and keep it for future reference.

Important notices

- The new battery will be in its best condition after 2-3 times full charge and discharge.
- While using the earphone, if the volume is excessively high it may cause hearing damage. Please adjust the volume of the player to a moderate level and balance the time of using.
- Do not disconnect the tablet while formatting or uploading and downloading, as it may lead to program errors.
- Do not dismantle the tablet by yourself. Do not use alcohol, thinner or benzene to clean its surface.
- Do not use the tablet while driving or walking.
- The tablet is not moisture and water resistant. Please do not use it in a damp environment.
- Do not drop or hit it to hard surface, or the screen may get damaged.
- Do not upgrade the firmware by yourself. This may cause damage to your tablet.

Key and functions

1	Power and lock key	Press and hold to turn on/off this unit. Briefly press to turn on/off the screen.
2	Volume key	Press to adjust volume
3	MicroSD card slot	To insert your microSD card
4	SIM card slot	To insert your SIM card
5	MIC	Microphone
6	Micro USB port/ Charging port	• Connect to a computer via a USB cable to transfer data • Connect to a 5 V, 2.5 A output adaptor included in the accessories to charge this device
7	Earphone jack	To connect your earphone
8	Micro HDMI port	Connect to TV output via a HDMI cable
9	Speakers	Speakers
10	Rear camera	5 Mpx Auto Fous
11	Front camera	2 Mpx

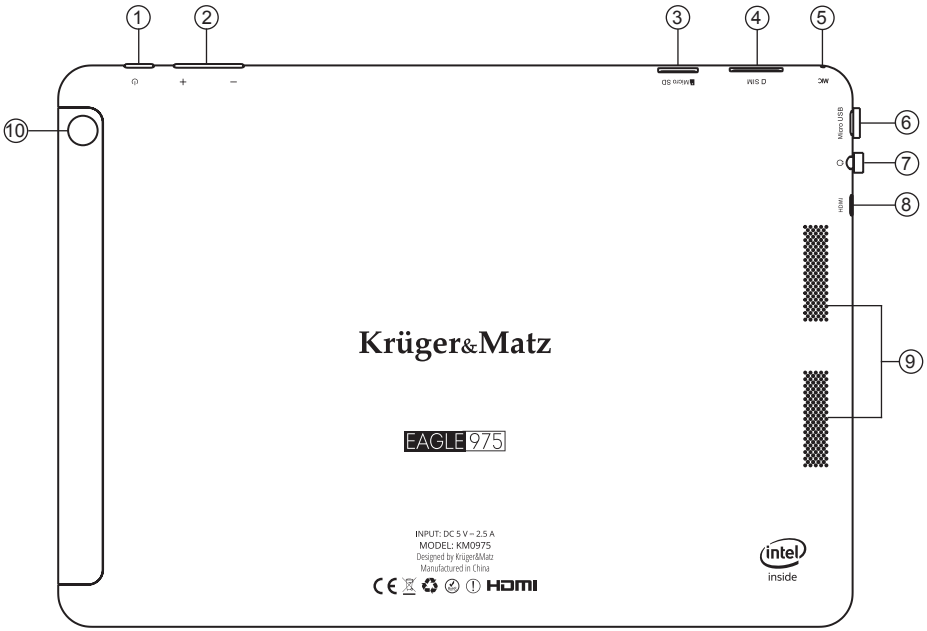
1
2
3
4
5
10
6
7
8
9
Micro SD
SIM
MIC
Micro USB
HDMI
Krüger&Matz
EAGLE 975
INPUT: DC 5 V ⎓ 2.5 A
MODEL: KM0975
Designed by KrügerMatz
Manufactured in China
HDMI
intel
inside

11

English

I. Getting Started

1. Turn on

To switch on your tablet, press and hold the power key and wait until it starts. The device will start with locked screen:

- Tap and drag the icon upwards to unlock.
- Tap and drag the icon to the left to open camera.
- Tap and drag the icon to the right to open Phone function.
- Touch the upper edge of the screen and drag downwards to open quick settings.

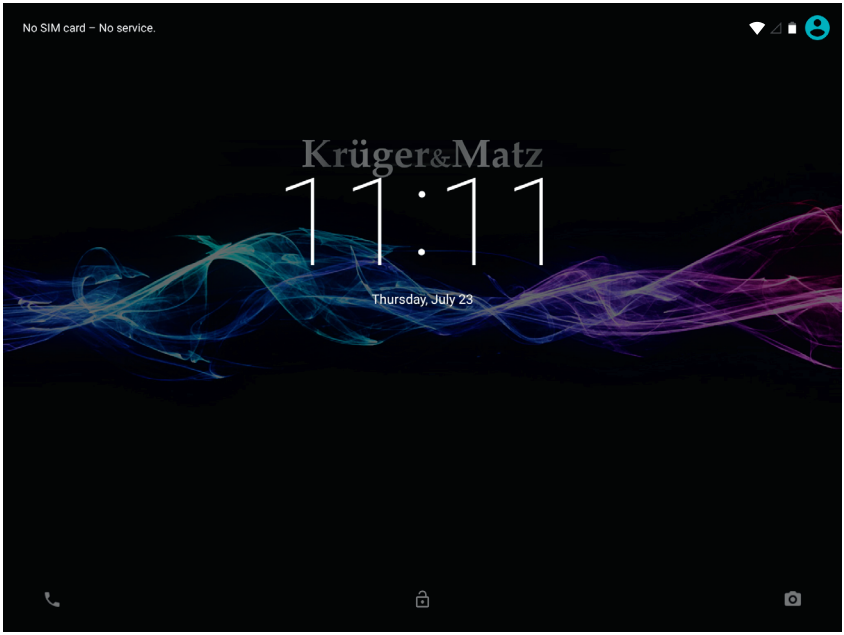

2. Turn off

To power off your tablet, press and hold the power key until the pop-up window appears; tap "Power off" to power it off.

2.1. Lock/unlock the screen (sleep mode)

To save battery, you should put your tablet in sleep mode by turning off the LCD display. To do this, shortly press the power key. Press it again to wake up the screen.

3. Connect to computer

You can connect your tablet to your computer with the USB cable to transfer media files. If your computer has an XP system, please install a Windows Media Player 11 for your computer before transfer media files as Android system needs Windows Media Player 11 support.

II. Your Home Screen

a.	Wi-Fi signal (if connected)
b.	Show battery status
c.	Tap to return to the previous screen/ page.

English

d.	Tap to return to your home page
e.	Tap to show your recent operations
f.	Tap to lower the volume
g.	Tap to raise the volume
h.	Tap to take a screenshot
i.	Menu

1. Change wallpaper for home screen

Tap and hold at any blank space on the home screen, you will see a pop-up options; choose suitable option.

2. Add/delete applications on home screen

Tap and hold an app icon you wish to add to your home page, and move it to the desired location.
To delete an app from home screen, tap and hold its icon on the home page and move it to the X symbol.

3. Add widgets to home screen

To add widget shortcut to your home screen, enter Widget list, tap and hold the app you want to add and move it to the desired location.

III. Network Connection

1. Wi-Fi

Wi-Fi can only be used when it connects with home Wi-Fi Access Point (AP) or a free unsecured Wi-Fi hotpot. Under "Wireless & networks", tap "Wi-Fi" to turn it on. After a moment, your Wi-Fi networks list should populate. If you need to rescan for available networks, tap "scan".

1.1. Turn on Wi-Fi

Go to "Settings" → then "Wireless & networks" → "Wi-Fi" to turn on wifi.

Your tablet lists the networks it finds within range. Tap a network to connect. If necessary, enter Network SSID, Security, and Wireless password, and tap "Connect". When your tablet is connected to the network, the wireless indicator appears in the status bar.

1.2. Turn off Wi-Fi

Please turn off Wi-Fi if you're not using it to save the battery. To turn off Wi-Fi, move the slider again.

1.3. Add a Wi-Fi network

Users may also add a Wi-Fi network under "Settings" → "Wi-Fi settings", press icon and tap "Add network". Enter the SSID (name) of the network. If necessary, enter security or other network configuration details. Touch Save.

2. 3G Network

Some models support 3G network optional. Tablet with a SIM card slot allows you to access the Internet via your 3G SIM card while Wi-Fi network is not available. Please insert your 3G card into the SIM card slot of the tablet, and the tablet will obtain 3G signal automatically.

IV. Settings

Tap the "Settings" icon to enter settings. You can check and set wireless&networks, sound, display, storage, Battery, Accounts &sync, security, language, date&time, about tablet, etc.

1. Wireless and networks

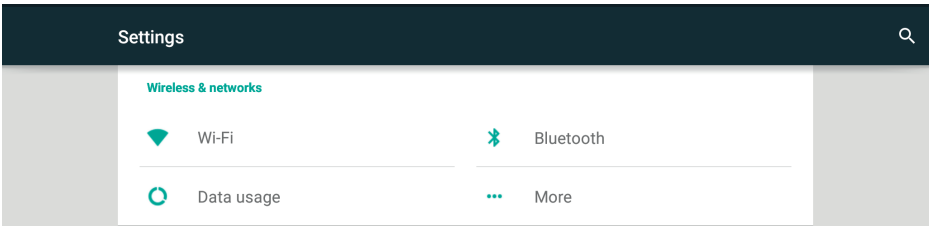

Wi-Fi: displays available Wi-Fi networks. Enables adding a new Wi-Fi network.

Bluetooth: managing Bluetooth connections.

Data usage: data usage in applications.

More: additional options and settings.

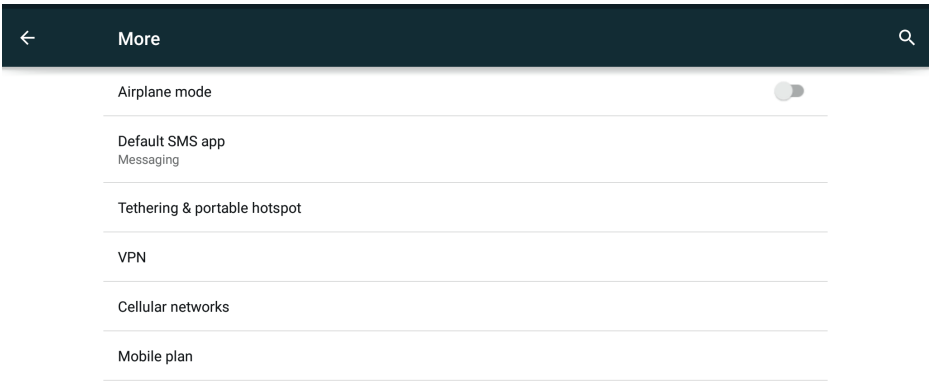

2. Device

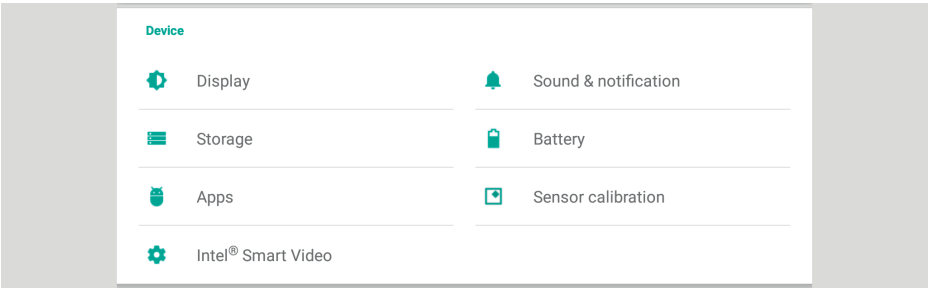

Display: managing display settings: brightness level, wallpaper, sleep time, etc.

Sound & notification: enter this option to adjust sound and notifications settings: media volume, alarm volume, ring volume, vibrations, phone ringtone, notification ringtone, etc.

Storage: enter to check internal and external storage (optionally). You can safely remove external memory storage here.

Battery: Displays battery level.

Apps: displays downloaded, running and all applications lists.

Sensor calibration: gyroscope and compass callibration.

Intel® Smart Video: Intel® Smart Video function on/off.

3. Personal

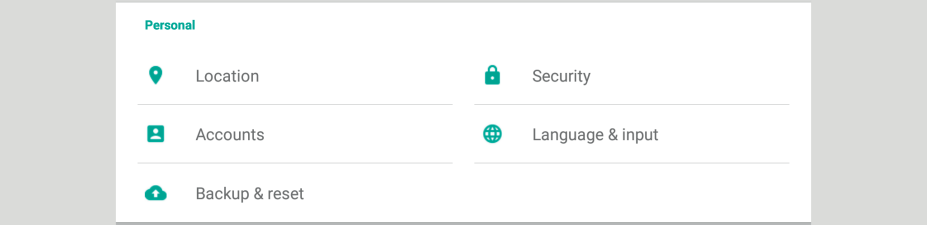

Location: location function settings.

Security: managing security and protections settings.

Accounts: managing Google accounts.

Language & input: language and input methods settings.

Backup & reset: enables backup, automatic restore (when reinstalling an app, restore backed up settings and data) and factory data reset.

4. System

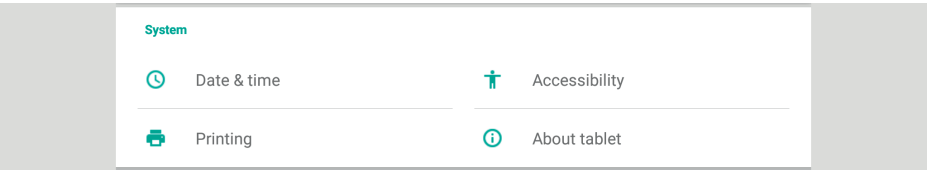

Date & time: date and time settings.

Accessibility: accessibility settings.

Printing: printing settings.

About tablet: displays information on model number, software version, etc.

V. Battery

Very Low Battery

Full Battery

Charging Battery

" indicates that the power of battery is full. When the battery level becomes too low, a prompt will be displayed on the screen.

Please use only an original 5 V / 2 A adaptor to charge the device.

VI. Troubleshooting

1. **Cannot turn on the tablet**

Check the tablet's power level, please charge it before starting. In case your tablet still cannot be turned on, you may try to turn it off and on again.

2. **No sound from earphone**

Check if volume is set to '0'. Or earphone may be broken, please change for another one.

3. **Big noise**

Check if there is dust in the earphone or speaker. Check if the file is broken.

4. **Frozen to any operation**

Please use a pin to reset and then restart your tablet.

5. **Application does not work**

The app may not be compatible with your OS or the downloaded .apk file is broken so you may need to download a full version.

6. **How delete a Google account?**

If an account is added, the account is shown in "Accounts" of "Settings", where you may also add another account. To delete an undesired account, go to "Settings" → "Backup & reset". Your tablet's internal storage, downloaded apps, etc. will also be deleted, except the info in your flash memory. Be careful before you carry out this operation.

VII. Technical specification

Display	Size	9,7"
	Resolution	2048x1536 IPS
	Ratio	4:3
	Touch panel type	Capacitive
	Points of touch	10
System	CPU	Intel® Atom™ processor Z3736F
	CPU speed	1,33 GHz (max 2,16 GHz) Quad-Core
	RAM	2 GB DDR3
	Storage	16 GB
	Operation System	Android 5.0
	G-Sensor	Yes
	Camera	Front 2 Mpx / Back 5 Mpx AF
	Microphone	x1
	Speaker	x2
I/O ports	Micro SD slot	x1
	USB port	x1 micro USB
	HDMI output	x1 micro HDMI port
	Earphone jack	x1
	SIM card slot	x1
Communication	Wi-Fi	802.11/b/g/n
	Internal 3G modem	Yes
	Bluetooth	Yes
Power	AC adapter	5 V, 2.5 A (through micro USB port)
	Battery capacity	8000 mAh
Physical characteristics	Weight	516 g
	Dimensions	239×169×8 mm
Accessories	AC adapter	x1
	Earphone	x1
	USB cable	x1
	User Manual	x1

Specifications are subject of change without prior notice.

The Lechpol company declares that product KM0975 is consistent with the essential requirements and other relevant provisions of directive 1999/5/EC. The proper declaration for download from www.lechpol.eu

English
Correct Disposal of This Product
(Waste Electrical & Electronic Equipment)

(Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems) This marking shown on the product or Its literature, indicates that It should not be disposed with other household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm lo the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

Made in China for LECHPOL Zbigniew Leszek, Miętne, 1 Garwolińska Street, 08-400 Garwolin.

Spis treści

Wstęp 30

Ważne informacje 30

Przyciski i funkcje 30

I. Start 32

1. Włączenie 32

2. Wyłączenie 32

2.1. Odblokowanie / zablokowanie ekranu 32

3. Połączenie z komputerem 33

II. Ekran główny 33

1. Zmiana tapety ekranu 34

2. Dodawanie / usuwanie aplikacji na ekranie głównym 34

3. Widżety 34

III. Połączenie sieciowe 34

1. Wi-Fi 34

1.1. Włączenie Wi-Fi 34

1.2. Wyłączenie Wi-Fi 35

1.3. Dodanie sieci Wi-Fi 35

2. Sieć 3G 35

IV. Ustawienia 35

1. Sieci zwykłe i bezprzewodowe 36

2. Urządzenie 37

3. Osobiste 37

4. System 38

V. Bateria 38

VI. Rozwiązywanie problemów 39

VII. Specyfikacja techniczna 40

Wstęp

Dziękujemy za zakup naszego produktu. Najnowsza wersja systemu **Android 5.0**, szybki **procesor 2.16 GHz** oraz bardzo dokładny ekran pojemnościowy sprawiają, że praca z urządzeniem jest efektywna, przyjemna i zapewnia wiele radości.

Przed pierwszym użyciem urządzenia, należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi i zachować ją w celu przyszłego wykorzystania.

Ważne informacje

- Nowa bateria osiągnie pełną sprawność po trzech pełnych cyklach naładowania i rozładowania.
- Zbyt głośne słuchanie muzyki może doprowadzić do trwałych problemów ze słuchem lub jego utratę.
- Nie należy wyłączać tabletu podczas formatowania oraz przesyłania / pobierania danych - może to doprowadzić do powstania błędów programowych.
- Nie należy samodzielnie rozbierać urządzenia. Nie należy używać środków chemicznych do czyszczenia tego urządzenia.
- Nie należy używać tabletu podczas prowadzenia pojazdów.
- Tablet nie jest odporny na działanie wody i wilgoci - nie należy używać urządzenia w wilgotnym środowisku oraz miejscach, gdzie jest ono narażone na zalanie/zamoczenie.
- Upadek urządzenia lub jego uderzenie może spowodować uszkodzenie ekranu.
- Nie należy samodzielnie aktualizować oprogramowania, może to spowodować uszkodzenie tabletu.

Przyciski i funkcje

1	Przycisk zasilania	Włączenie / wyłączenie (naciśnięcie i przytrzymanie) Zablokowanie / odblokowanie ekranu (naciśnięcie)
2	Przycisk głośności	Regulacja poziomu głośności
3	Czytnik kart microSD	Instalacja karty microSD
4	Gniazdo karty SIM	Instalacja karty SIM
5	MIC	Mikrofon
6	Port micro USB/ gniazdo zasilania	• Podłączenie komputera za pomocą kabla USB (transmisja danych) • Podłączenie zasilania 5 V, 2.5 A
7	Gniazdo słuchawkowe	Podłączenie słuchawek
8	Gniazdo micro HDMI	Podłączenie TV za pomocą kabla HDMI
9	Głośniki	Głośniki
10	Tylna kamera	5 Mpx Auto Fous
11	Przednia kamera	2 Mpx

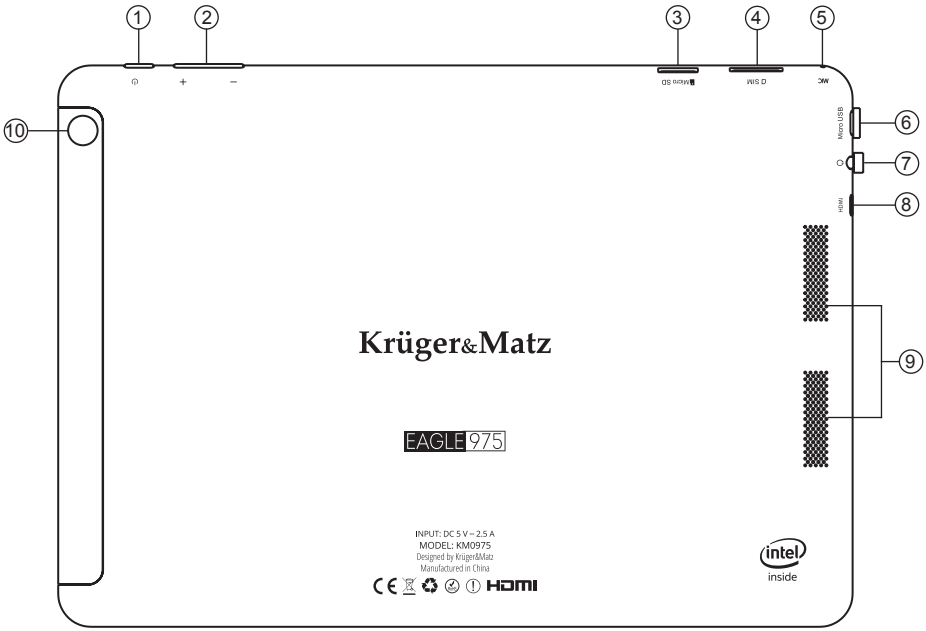
1
2
3
4
5
10
6
7
8
9
Micro SD
SIM
MIC
Micro USB
HDMI
Krüger&Matz
EAGLE 975
INPUT: DC 5 V ⎓ 2.5 A
MODEL: KM0975
Designed by KrügerMatz
Manufactured in China
HDMI
intel
inside

11

I. Start

1. Włączenie

Aby uruchomić tablet, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk **zasilania** .
Tablet uruchomi się, a ekran urządzenia będzie zablokowany.

- Aby odblokować ekran, należy nacisnąć ikonę i przeciągnąć w górę.
- Aby włączyć Aparat, należy nacisnąć ikonę i przeciągnąć w lewo.
- Aby włączyć tryb telefonu, należy nacisnąć ikonę i przeciągnąć w prawo.
- Aby przejść w szybkie ustawienia, należy dotknąć górny brzeg ekranu i przeciągnąć w dół.

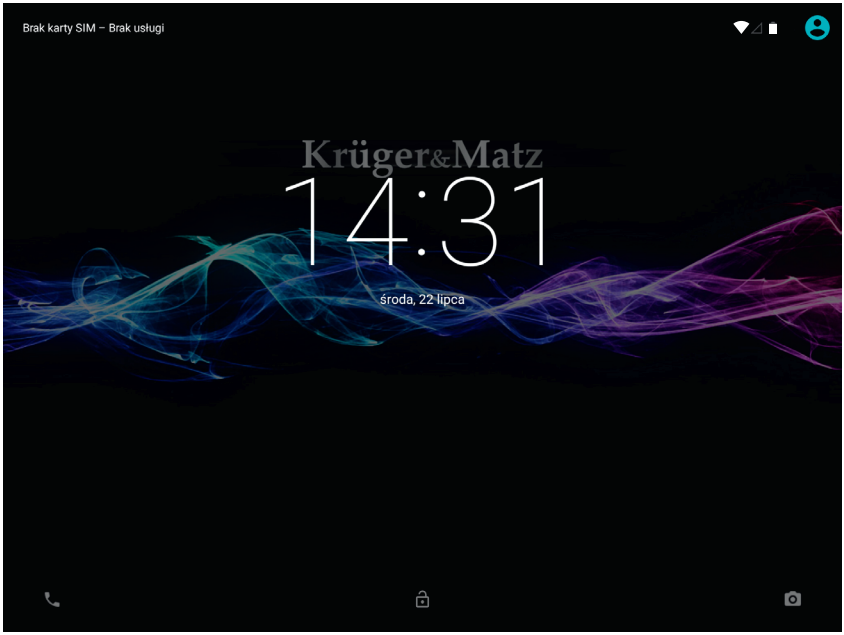

2. Wyłączenie

Aby wyłączyć urządzenie, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk **zasilania** . Na ekranie ukaże się okno wyboru - naciśnięcie przycisku „Wyłącz” spowoduje wyłączenie urządzenia.

2.1. Odblokowanie / zablokowanie ekranu

Aby oszczędzać energię zaleca się wyłączać ekran, jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższą chwilę. Aby wyłączyć ekran, należy krótko nacisnąć przycisk **zasilania** .

3. Połączenie z komputerem

Tablet można podłączyć do komputera za pomocą kabla USB, dzięki czemu można m.in. przenosić pliki multimedialne.
Jeżeli na komputerze zainstalowany jest system operacyjny Windows XP, to należy zainstalować również aplikację Windows Media Player 11, która jest wymagana do transferu plików z systemem Android.

II. Ekran główny

a.	Siła sygnału Wi-Fi (jeżeli sieć Wi-Fi jest włączona)
b.	Poziom naładowania baterii
c.	Powrót do poprzedniego poziomu/strony

d.	Powrót do ekranu głównego
e.	Wyświetlenie aktualnie uruchomionych aplikacji
f.	Zmniejszenie poziomu głośności
g.	Zwiększenie poziomu głośności
h.	Wykonanie zrzutu ekranu
i.	Menu

1. Zmiana tapety ekranu

Aby zmienić tapetę ekranu głównego, należy nacisnąć i przytrzymać puste miejsce na ekranie głównym. Po wyświetleniu się menu, należy wybrać żądaną opcję.

2. Dodawanie / usuwanie aplikacji na ekranie głównym

Aby utworzyć skrót (ikonę) do aplikacji na ekranie głównym, należy na liście aplikacji nacisnąć i przytrzymać wybraną aplikację a następnie umieścić ją w żądanym miejscu. Aby usunąć ikonę, należy ją nacisnąć i przesunąć do góry na symbol „X”.

3. Widżety

Aby utworzyć skrót (ikonę) na ekranie głównym, należy na liście widżetów nacisnąć i przytrzymać wybrany widżet a następnie umieścić go w żądanym miejscu.

III. Połączenie sieciowe

1. Wi-Fi

Sieć Wi-Fi umożliwia bezprzewodowe połączenie z siecią lokalną / internetem.

1.1. Włączenie Wi-Fi

Aby właczyć sieć Wi-Fi należy w "Ustawieniach" → „Wi-Fi” przesunąć przełącznik Wi-Fi w prawo, aż suwak zmieni kolor.

Urządzenie automatycznie wyszuka i wyświetli dostępne sieci Wi-Fi. Aby połączyć się z wybraną siecią, należy nacisnąć jej identyfikator.

Po połączeniu z siecią, na pasku stanu pojawi się wskaźnik siły sygnału .

1.2. Wyłączenie Wi-Fi

Aby oszczędzać energię zaleca się wyłączyć sieć Wi-Fi, gdy nie jest używana.

1.3. Dodanie sieci Wi-Fi

Aby dodać sieć Wi-Fi, należy w "Ustawieniach" → "Wi-Fi" nacisnąć ikonę , a następnie przycisk "Dodaj sieć". W odpowiednich miejscach, należy wprowadzić "Identyfikator SSID sieci" oraz zabezpieczenia.

2. Sieć 3G

Oprócz połączenia Wi-Fi, z internetem można się również połączyć poprzez modem 3G. W przypadku tabletu z wbudowanym modemem 3G, należy włożyć kartę SIM do gniazda karty SIM.

IV. Ustawienia

Aby przejść do ustawień urządzenia, należy nacisnąć ikonę . W tym miejscu można zmienić ustawienia: sieci Wi-Fi, dźwięku, wyświetlacza, pamięci, aplikacji, konta i synchronizacji, usług lokalizacyjnych, zabezpieczeń, daty i czasu, ułatwień dostępu itp.

1. Sieci zwykłe i bezprzewodowe

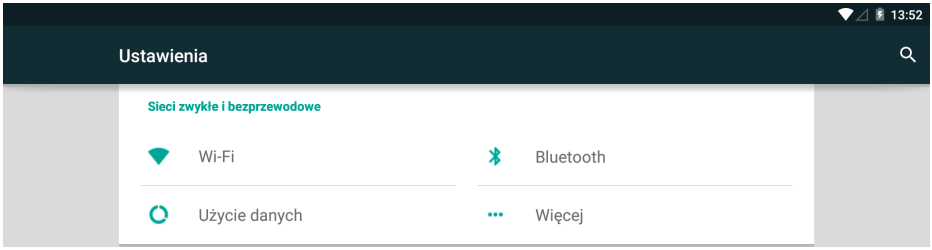

Wi-Fi: wyświetla dostępne sieci Wi-Fi. Umożliwia również dodanie nowej sieci Wi-Fi.

Bluetooth: umożliwia zarządzanie połączeniami Bluetooth.

Użycie danych: zakładka przedstawia dane na temat transmisji danych w aplikacjach.

Więcej: dostęp do dodatkowych opcji i ustawień.

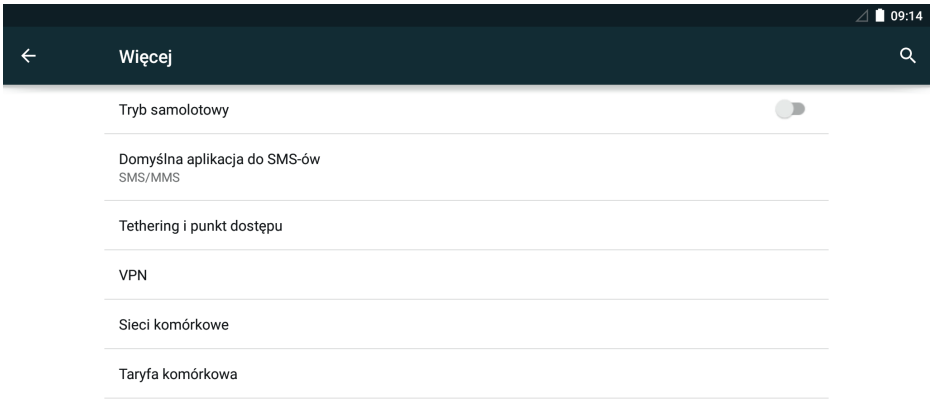

2. Urządzenie

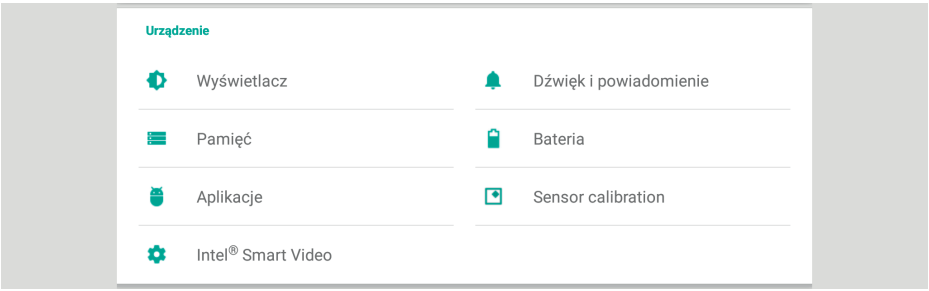

Wyświetlacz: Opcja umożliwia zmianę ustawień wyświetlacza: jasności ekranu, tapety, czasu uśpienia itp.

Dźwięk i powiadomienie: zakładka umożliwia zmianę ustawień związanych z dźwiękiem i powiadomieniami: głośność multimediów, głośność alarmu, głośność dzwonka, wibracje, dzwonek telefonu, powiadomienia aplikacji, itp.

Pamięć: wyświetla informacje o wbudowanej pamięci urządzenia oraz ewentualnie o podłączonej pamięci (jeżeli została podłączona np. karta SD). Opcja umożliwia również bezpieczne odłączenie podłączonego urządzenia/pamięci zewnętrznej.

Bateria: Wyświetla poziom naładowania baterii.

Aplikacje: przedstawia listy pobranych, obecnie pracujących oraz wszystkich aplikacji.

Sensor calibration: opcja umożliwia kalibrację żyroskopu oraz kompasu.

Intel® Smart Video: dostęp do funkcji Intel® Smart Video.

3. Osobiste

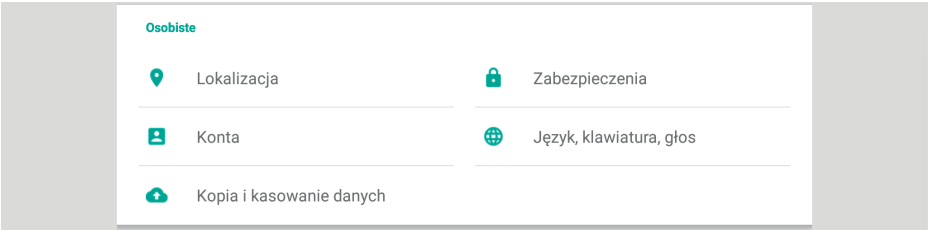

Lokalizacja: funkcja lokalizacji.

Zabezpieczenia: zakładka umożliwia dostosowanie ustawień dotyczących bezpieczeństwa i zabezpieczeń urządzenia.

Konta: zarządzanie kontami Google.

Język, klawiatura, głos: ustawienia języka i klawiatury.

Kopia i kasowanie danych: opcja umożliwia wykonanie kopii zapasowej, włączenie autoprzywracania (przy ponownej instalacji aplikacji przywróci ustawienia i dane z kopii zapasowej) oraz przywrócenie ustawień fabrycznych.

4. System

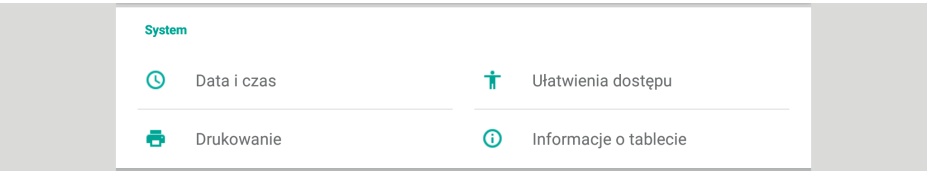

Data i czas: ustawienia daty i czasu.

Ułatwienia dostępu: zarządzanie opcjami ułatwienia dostępu.

Drukowanie: ustawienia drukowania.

Informacje o tablecie: wyświetla informacje o tablecie: numer modelu, wersji oprogramowania itp.

V. Bateria

Niski stan naładowania

Bateria w pełni naładowana

Ładowanie baterii

Ikona „ ” informuje, że bateria jest w pełni naładowana. Jeżeli poziom naładowania baterii jest niski, to na ekranie ukaże się stosowna informacja.

Do ładowania należy używać wyłącznie ładowarki dołączonej do zestawu.

VI. Rozwiązywanie problemów

1. **Nie można włączyć tabletu.**

Należy podłączyć tablet do źródła zasilania - możliwe, że bateria jest rozładowana. Jeżeli mimo podłączenia źródła zasilania, tabletu nadal nie da się uruchomić, to należy wykonać reset urządzenia.

2. **Brak dźwięku.**

Należy zwiększyć poziom dźwięku (poziom '0' oznacza wyciszenie urządzenia). Jeżeli używane są słuchawki, należy spróbować podłączyć inne (możliwe, że używane słuchawki są uszkodzone).

3. **Dźwięk niewyraźny/szumy.**

Należy sprawdzić, czy nie ma kurzu w słuchawce lub głośniku oraz czy odtwarzany plik nie jest uszkodzony.

4. **Zawieszenie systemu.**

Należy przeprowadzić reset urządzenia a następnie ponownie włączyć tablet.

5. **Aplikacja nie działa.**

Prawdopodobnie aplikacja nie jest kompatybilna z systemem operacyjnym lub plik .apk jest uszkodzony (należy spróbować ponownie pobrać aplikację).

6. **Jak usunąć konto Google?**

Jeśli konto Googla zostało dodane, to jest ono widoczne w „Ustawienia" → „Konta". Aby usunąć niepożądane konto, należy przywrócić ustawienia fabryczne urządzenia („Ustawienia" → „Kopia i kasowanie danych" → „Ustawienia fabryczne".

Uwaga: Spowoduje to skasowanie wszystkich danych z pamięci wewnętrznej tabletu, w tym:

- danych konta Google
- danych i ustawień systemu oraz aplikacji
- pobranych aplikacji

VII. Specyfikacja techniczna

Ekran	Wielkość	9,7”
	Rozdzielczość	2048x1536 IPS
	Proporcja	4:3
	Typ panelu dotykowego	Pojemnościowy
	Multitouch	10
System	CPU	Intel® Atom™ procesor Z3736F
	Częstotliwość CPU	1,33 GHz (max 2,16 GHz) Quad-Core
	RAM	2 GB DDR3
	Pamięć wewnętrzna	16 GB
	System operacyjny	Android 5.0
	G-Sensor	Tak
	Kamera	Przednia 2 Mpx / Tylna 5 Mpx AF
	Mikrofon	x1
	Głośnik	x2
Porty I/O	Czytnik kart microSD	x1
	Port USB	x1 micro USB
	Wyjście HDMI	x1 micro HDMI port
	Wyjście słuchawkowe	x1
	Gniazdo SIM	x1
Komunikacja	Wi-Fi	802.11/b/g/n
	Wbudowany modem 3G	Tak
	Bluetooth	Tak
Zasilanie	Zasilacz	5 V, 2.5 A (przez port micro USB)
	Pojemność baterii	8000 mAh
Cechy fizyczne	Waga	516 g
	Wymiary	239×169×8 mm
Akcesoria	Zasilacz	x1
	Słuchawki	x1
	Kabel USB	x1
	Instrukcja obsługi	x1

Specyfikacje produktu mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Niniejszym firma Lechpol oświadcza, że urządzenie KM0975 jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami dyrektywy 1999/5/WE. Właściwa deklaracja do pobrania na stronie www.lechpol.eu

Poland
Prawidłowe usuwanie produktu
(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produkt, lub z organem władz lokalnych Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produkt nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Wyprodukowano w CHRL dla LECHPOL Zbigniew Leszek, Miętne ul. Garwolińska 1, 08-400 Garwolin.

Cuprins

Bun venit 43

Observatii importante 43

Taste si Functii 43

I. Notiuni de baza 45

1. Pornire 45

2. Oprire 45

2.1. Blocare/deblocare ecran (mod sleep) 45

3. Conectarea la calculator 46

II. Ecranul de pornire 46

1. Schimbare imagine fundal ecran pornire 47

2. Adaugati/stergeti aplicatii de pe ecranul de pornire 47

3. Adaugare dispozitive (widgets) pe ecranul de pornire 47

III. Conexiune retea 47

1. Wi-Fi 47

1.1. Pornire Wi-Fi 48

1.2. Oprire Wi-Fi 48

1.3. Adaugare retea Wi-Fi 48

2. Retea 3G 48

IV. Setari 48

1. Wireless and networks 48

2. Dispozitiv 49

3. Personal 50

4. Sistem 50

V. Baterie 50

VI. Depanare 51

VII. Specificatii 51

Bun venit

Multumim pentru achizitionarea acestei tablete. Functionand pe sistemul **Android 5.0**, cu un **procesor de 2.16 GHz** si un ecran tactil capacitiv, el va asigura o experienta de utilizare minunata.
Inainte de a incepe, va rugam sa consultati cu atenţie acest manual de utilizare.

Observatii importante

- Bateria noua va da randament maxim dupa 2-3 cicluri de incarcari-descarcari complete.
- In timp ce utilizati castile, volumul excesiv de ridicat, poate cauza deteriorarea auzului. Deci, va rugam reglati volumul aparatului la un nivel moderat si reduceti timpul de utilizare al castilor.
- Nu deconectati tableta brusc atunci cand formatati, incarcati si descarcati programe, deoarece acest lucru poate duce la erori de program.
- Nu demontati tableta, si nu folositi alcool, diluant sau benzen pentru a curata suprafata acesteia.
- Nu folositi tableta in timp ce conduceti autoturismul sau va plimbati.
- Tableta nu este rezistenta la umezeala si la apa. Va rugam nu o utilizati intr-un mediu umed.
- Nu scapati sau loviti tableta de o suprafata tare, in caz contrar ecranul poate fi deteriorat.
- Nu actualizati soft-ul integrat. Acest lucru ar putea deteriora tableta.

Taste si Functii

1	Tasta pornire si blocare	Apasati si tineti apasat pentru a porni sau opri aparatul. Apasati scurt pentru a porni sau opri ecranul.
2	Vol-/Vol+	Apasati pentru a reduce/ mari volumul
3	Slot card TF	Pentru introducerea cardului TF
4	Slot pentru card SIM	Numai datele
5	MICROFON	Microfon
6	Slot micro-USB/ Mufa alimentare (intrare DC)	• Conectati la un calculator prin cablul pentru transferarea de date (ex. muzica, video, poze sau alte fisiere) • Conectati la un adaptor de 5V 2.5A (cel inclus in accesorii)
7	Mufa casti	Pentru conectarea castilor
8	Slot microHDMI	Conectati la iesirea TV prin cablul HDMI
9	Difuzor	Difuzor
10	Camera spate	Camera 5 Mpx auto focus
11	Camera din fata	Camera 2 Mpx

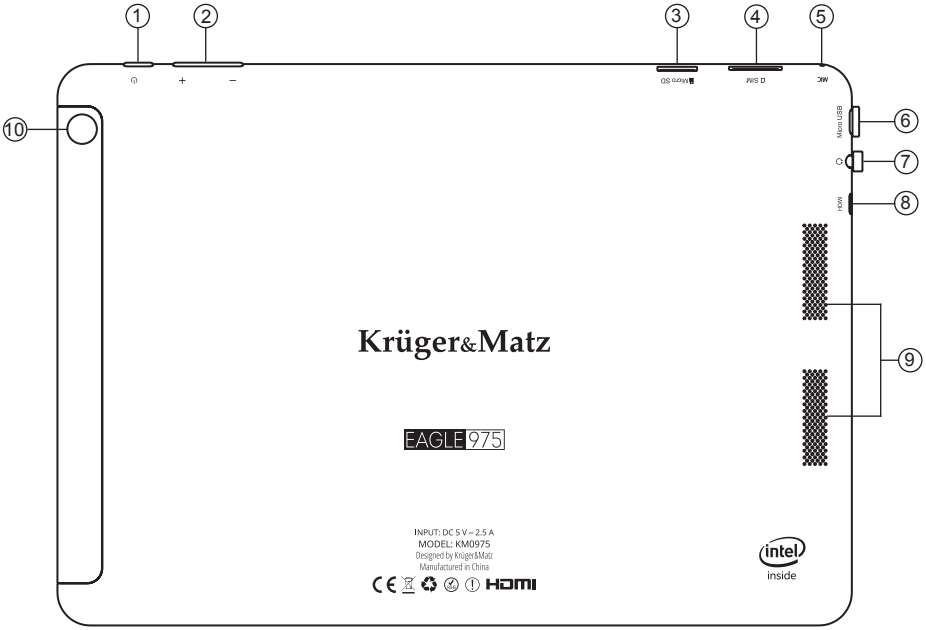
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Micro SD
SIM
MIC
Micro USB
HDMI
Krüger&Matz
EAGLE 975
INPUT: DC 5 V ⎓ 2.5 A
MODEL: KM0975
Designed by Krüger&Matz
Manufactured in China
intel
inside

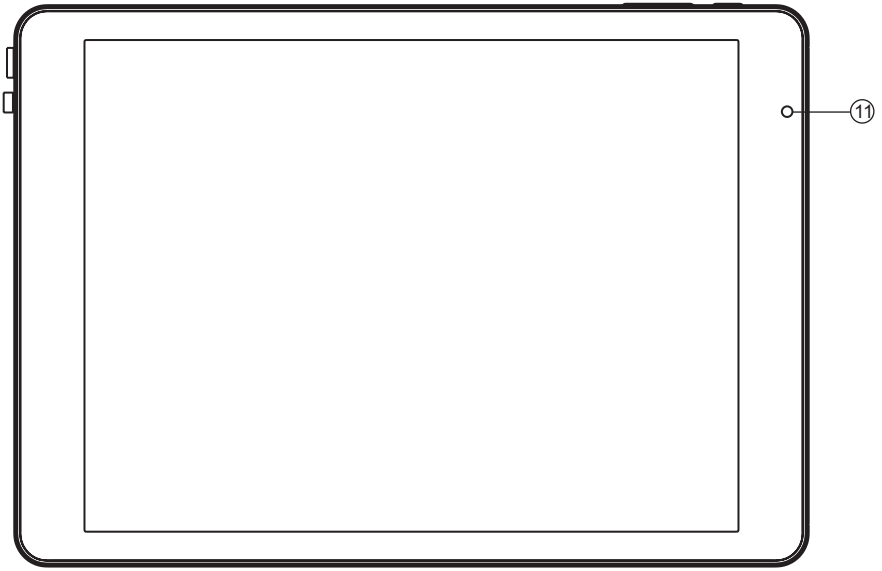
11

I. Notiuni de baza

1. Pornire

Pentru a porni tableta, apasati si tineti apasat butonul de pornire si asteptati pana cand aceasta porneste. Dispozitivul porneste si afiseaza un ecran blocat:

- atingeti si glisati in sus iconita pentru a debloca tableta.
- atingeti si glisati la stanga iconita pentru a porni camera.
- atingeti si glisati la dreapta iconita pentru a porni telefonul.
- atingeti partea de sus a ecranului si trageti in jos pentru a deschide setarile rapide.

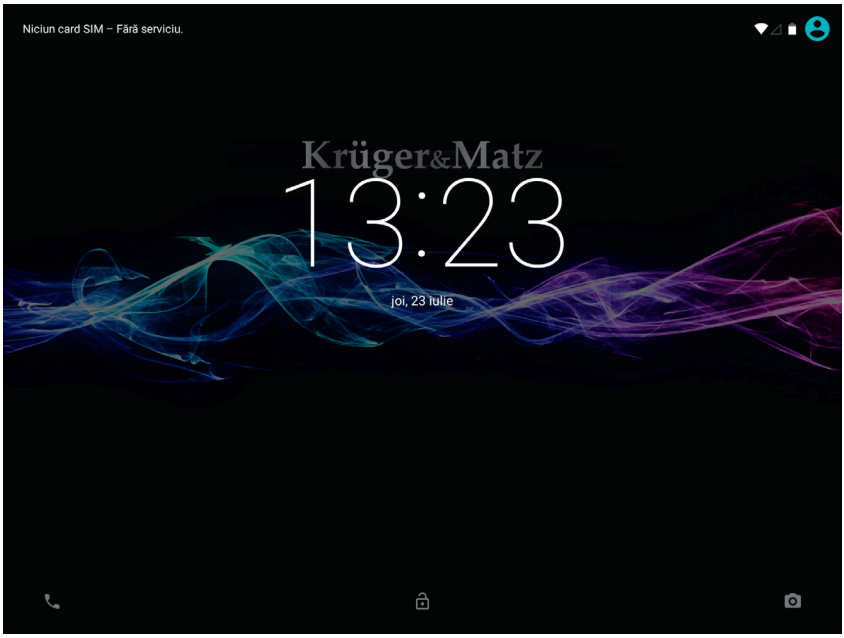

2. Oprire

Pentru a opri tableta, apaasati si tineti apasat butonul de pornire pana cand apare o fereastra noua; atingeti pe “Power off” pentru a opri tableta.

2.1. Blocare/deblocare ecran (mod sleep)

Pentru a economisi energie, puteti sa puneti tableta pe modul sleep prin oprirea ecranului. Pentru aceasta, apasati scurt butonul de pornire . Apasati din nou pentru a porni ecranul.

3. Conectarea la calculator

Puteti conecta tableta la calculator cu ajutorul cablului USB din dotare pentru a transfera fisiere media.
Daca sistemul de operare al calculatorului dumneavoastra este XP, va rugam sa instalati Windows Media Player 11 inainte de a transfera fisierele media deoarece sistemul android necesita suport Windows Media Player 11.

II. Ecranul de pornire

a.	Afisarea semnalului Wi-Fi
b.	Afisarea starii bateriei
c.	Apasati pentru a reveni la ecranul anterior
d.	Apasati pentru a reveni la pagina de pornire

e.	Apasati pentru afisarea operatiunilor recente
f.	Apasati pentru a reduce volumul
g.	Apasati pentru a mari volumul
h.	Print screen
i.	Menu

1. Schimbare imagine fundal ecran pornire

Atingeti si tineti apasat in orice punct liber de pe ecranul de pornire (home screen), vor aparea mai multe optiuni; alegeti optiunea dorita.

2. Adaugati/stergeti aplicatii de pe ecranul de pornire

Atingeti si tineti apasat pe iconita pe care doriti sa o adaugati pe ecranul de pornire si mutate-o in locatia dorita pe ecran.
Pentru astegre o aplicatie de pe ecranul de pornire, atingeti si tineti apasat iconita respective si mutate-o spre simbolul X.

3. Adaugare dispozitive (widgets) pe ecranul de pornire

Pentru a adauga un dispozitiv pe ecranul de pornire, intrati in lista Widget, atingeti si tineti apasat pe aplicatia pe care doriti sa o adaugati si mutate-o in locatia dorita.

III. Conexiune retea

1. Wi-Fi

Optiunea Wi-Fi poate fi folosita doar cand se conecteaza la Wi-Fi Access Point (AP) sau o retea internet fara parola. Pe modul "Wireless & retea", apasati optiunea "Wi-Fi" pentru a porni sistemul. Dupa cateva minute, lista retelelor Wi-Fi va fi populata. In cazul in care doriti sa scanati din nou pentru retele disponibile, apasati tasta "scanare."

1.1. Pornire Wi-Fi

Mergeti in “Settings” → “Wireless and networks” → “Wi-Fi” pentru a porni aceasta functie Pe tableta vor fi afisate toate retelele Wi-Fi receptionate. Apasati pe una dintre ele pentru a ve conecta. Daca este necesar, introduceti numele retelei (Network SSID), de securitate si parola Wireless si apoi apasati “Connect”. Cand tableta este conectata la retea, indicatorul de retea wireless apare in bara de stare.

1.2. Oprire Wi-Fi

Pentru a economisi bateria, opriri Wi-Fi daca nu-l utilizati. Pentru a opri functia, mutati cursorul din nou.

1.3. Adaugare retea Wi-Fi

Puteti sa adaugati o retea Wi-Fi intrand in “Settings” → “Wi-Fi settings”, apasati pe iconita si apasati pe “Add network”. Introduceti numele retelei (Network SSID). Daca este necesar, intrati in securitate sau alte detaliide configurare. Apasati pe Save (salvare).

2. Retea 3G

Unele modele suporta (optional) retea 3G. Tableta cu card SIM va permite sa accesati internetul prin intermediul cardului SIM atunci cand retelele Wi-Fi nu sunt disponibile. Introduceti cardul SIM in slotul corespunzator si tableta va reception asemnal 3G in mod automat.

IV. Setari

Apasati pictograma „Setari” pentru a merge la setari.
Puteti verifica si seta wireless&retele, sunet, afisaj, stocare, baterie, Conturi &sincronizare, securitate, limba, data&ora, informatii despre tableta, etc.

1. Wireless and networks

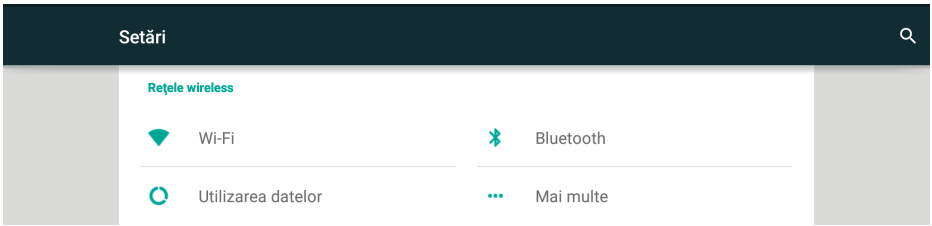

Wi-Fi: afiseaza retelele Wi-Fi disponibile. Permite adaugarea unei retele Wi-Fi noi.

Bluetooth: gestioneaza conexiunile Bluetooth.

Utilizarea datelor: traffic date in aplicatii.

Mai multe: optiuni si setri aditionale.

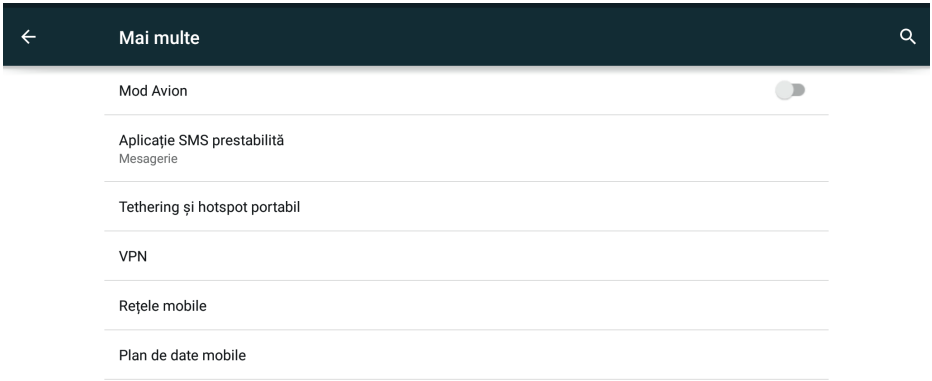

2. Dispozitiv

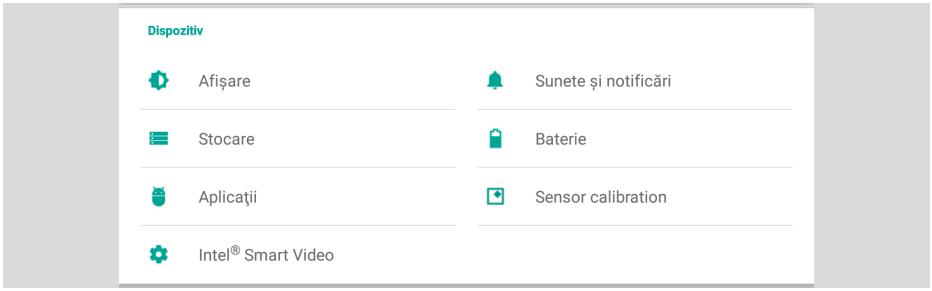

Afisare: setari afisaj: nivel luminanta, imagine de fundal, sleep-time, etc.

Sunete si notificari: intrati in aceasta optiune pentru a seta sunetul si notificarile: volum redare media, volum alarma, volum ton apel, vibratii, ton apel, ton mesaje, etc.

Stocare: intrati pentru a verifica mediul de stocare intern sau extern (optional). Aici puteti seta deconectarea in siguranta a dispozitivului de stocare extern.

Baterie: afiseaza nivelul bateriei.

Aplicatii: afiseaza aplicatiile descarcate, aplicatiile in desfasurare si listeaza toate aplicatiile disponibiole.

Sensor calibration: calibrare sensor giroscop si busola.

Intel® Smart Video: pornire/oprire functie Intel® Smart Video

3. Personal

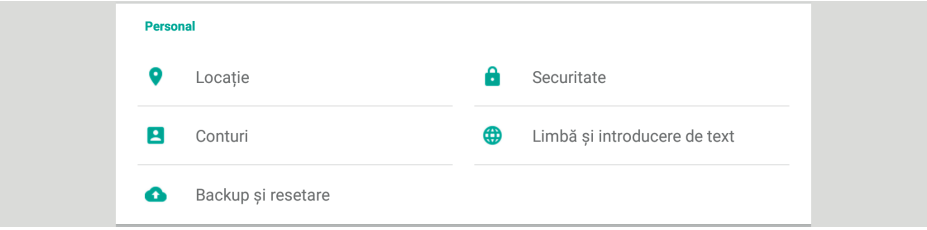

Locatie: Setari functii locatii

Securitate: gestionare setari de Securitate si protective

Conturi: gestionare conturi Google

Limba si introducere de text: setari limba si metode de introducere

Backup si resetare: activeaza functia de backup (salvari de siguranta), restaurare automata (cand reinstalati o aplicatie, restaureaza setarile salvate si idatele), revenirea la setarile din fabrica.

4. Sistem

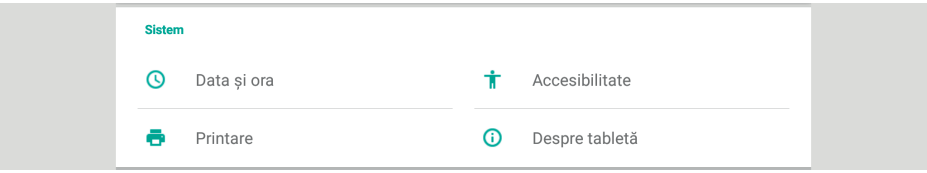

Data si ora: setari data si ora

Accesibilitate: setari acces

Printare: setari pentru imprimare

Despre tableta: afiseaza informatii despre numarul modelului, versiune software, etc.

V. Baterie

Baterie descarcata

Baterie incarcata

Incarcare baterie

indica o baterie incarcata. Cand nivelul bateriei scade prea mult, un prompt se afiseaza pe ecran.
Va rugam sa utilizati doar un incarcator original 5V / 2A pentru incarcarea tabletei.

VI. Depanare

1. **Tableta nu porneste.**
   Verificati nivelul bateriei tabletei, va rugam sa incarcati bateria inainte de pornire. In cazul in care tableta dumneavoastra tot nu poate fi pornita, puteti incerca sa o resetati.
2. **Castile nu emit sunet**
   Verificati daca volumul este setat la „0”. Sau castile pot fi deteriorate, varugam sa schimbati cu altele noi.
3. **Zgomot mare**
   Verificati daca exista praf in casti sau difuzor. Verificati daca fisierul functioneaza.
4. **Blocat pentru orice operatiune**
   Va rugam sa folositi un ac pentru resetare si porniti apoi tableta din nou.
5. **Aplicatia nu functioneaza**
   Motivele posibile ar putea fi faptul ca aceasta aplicatie nu este compatibila cu sistemul de operare sau fisierul descarcat .apk nu functioneaza, astfel incat va fi necesar sa descarcati o versiune completa.
6. **Cum se sterge un cont Google?**
   Daca este adaugat un cont, acesta va fi afisat in “Accounts” din meniul “Settings”, unde puteti sa adauga un cont nou. Pentru a sterge un cont, mergeti in “Settings” > “ Backup&reset”. Memoria interna, aplicatiile descarcate vor fi sterse de asemenea, cu exceptia informatiei din memoria flash. Tineti cont de acest lucru inainte de a sterge un cont!

VII. Specificatii

Afisaj	Dimensiuni	9,7”
	Rezolutie	2048x1536 IPS
	Raport	4:3
	Ecran tactil	Capacitiv
	Puncte de atingere	10

Sistem	CPU	Intel® Atom™ processor Z3736F
	Viteza CPU	1,33 GHz (max 2,16 GHz) Quad-Core
	RAM	2GB DDR3
	Stocare	16 GB
	Sistem de operare	Android 5.0
	Senzor G	Da
	Camera	Fata 2Mpx, spate 5Mpx auto focus
	Microfon	x1
	Difuzor	x2
Porturi I/O	Slot Micro SD	x1
	Port USB	x1 micro USB
	Iesire HDMI	x1 micro microHDMI port
	Mufa casti	x1
	Slot pentru card SIM	x1
Comunicare	Wifi	802.11/b/g/n
	3G modem	Da
	Bluetooth	Da
Alimentare	Adaptor AC	5V 2.5A
	Capacitate baterie	8000 mAh
Caracteristici Fizice	Greutate	516 g
	Dimensiuni	239×169×8 mm
Accesorii	Adaptor AC	x1
	casti	x1
	Cablu USB	x1
	Manual de utilizare	x1

Specificatiile sunt supuse schimbarilor fara notificare prealabila.

Compania Lechpol declară că produsul KM0975 este în conformitate cu cerinţele esenţiale şi alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE. Declaraţia pentru descărcare este postata pe site-ul www.lechpol.eu

Romania
Reciclarea corecta a acestui produs
(reziduuri provenind din aparatura electrica si electronica)

Marcajale de pe acest produs sau mentionate in instructiunile sale de folosire indica faptul ca produsul nu trebuie aruncat impreuna cu alte reziduuri din gospod arie atunci cand nu mai este in stare de functionare. Pentru a preveni posibile efecte daunatoare asupra mediului inconjurator sau a san ata tii oamenilor datorate evacuarii necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separaţi acest produs de alte tipuri de reziduuri si să-l reciclati in mod responsabil pentru a promova refolosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugati să ia legatura fie cu distribuitorul de la care au achizitionat acest produs, fie cu autoritatile locale, pentru a primi informatii cu privire la locul si modul in care pot depozita acest produs in vederea reciclarii sale ecologice. Utilizatorii institutionali sunt rugati să ia legatura cu furnizorul și să verifice condițiile stipulate in contractul de vanzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natura comerciala.

Distribuit de Lechpol Electronics SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS, ROMANIA.

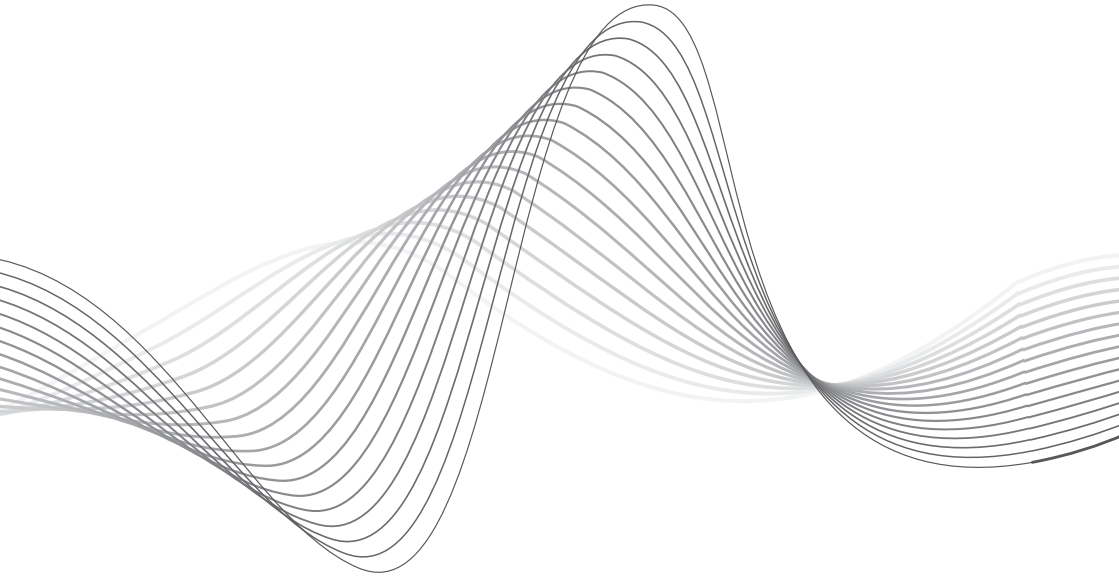

EAGLE 975

www.krugermatz.com

Krüger&Matz is a registered trademark